# Неинтеллектуальная панель серии Eave

Руководство по эксплуатации

MPSX-****-NP.18

Перед использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его надлежащим образом ! В е р с и я документа: C

## ◇◆ Обзор

Чтобы предоставить пользователям лучшие решения для умного дома, серия Eave включает в себя множество неинтеллектуальных продуктов для разработки решений. Список продуктов представлен ниже:

| No. | Название продукта | Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Телефонная розетка серии Eave | MPPX-1T-NP.18 |
| 2 | Интернет (Ethernet) розетка серии Eave | MPEX-1E-NP.18 |
| 3 | Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Eave | MPEX-2E-NP.18 |
| 4 | TV розетка серии Eave | MPVX-1C-NP.18 |
| 5 | Двойная розетка TV+Ethernet серии Eave | MPVX-CE-NP.18 |
| 6 | Двойная розетка Телефон+Ethernet серии Eave | MPPX-TE-NP.18 |
| 7 | Индукционная подсветка пола серии Eave | MPLX-FLS-NP.18 |
| 8 | Аварийная кнопка серии Eave | MPUX-1EC-NP.18 |
| 9 | Панель-заглушка серии Eave | MPKX-B-NP.18 |
| 10 | Выключатель 1-клавишный серии Eave | MPMX-1R-NP.18 |
| 11 | Выключатель 2-клавишный серии Eave | MPMX-2R-NP.18 |
| 12 | Выключатель 3-клавишный серии Eave | MPMX-3R-NP.18 |

**Ключевые функции:**

1. Сигнальная панель:

- **Телефонная розетка серии Eave** обеспечивает сигнальный интерфейс по коаксиальному кабелю для передачи сигналов на телевизионное оборудование;
- **Интернет (Ethernet) розетка серии Eave** предоставляет интерфейс телефонного сигнала Cat3 для передачи сигналов на телефонные устройства;
- Единая компьютерная информационная панель предоставляет сетевые сигнальные интерфейсы Cat5e для передачи сигналов на сетевые устройства;
- TV розетка серии Eave, Телефонная розетка серии Eave, Eave Series 1 Интернет (Ethernet) розетка серии Eave и Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Eave  они соединены вместе на панели, обеспечивая соответствующие сигнальные интерфейсы для передачи сигналов объединенными устройствами

2. Другие:

- 1/2/3 клавишный выключатель серии Eave используется для включения/ выключения соответствующего электрического оборудования;
- Индукционная подсветка пола серии Eave достижение функции ночного освещения;
- Аварийная кнопка серии используется для предупреждения об опасности или обращения за помощью, которые могут быть отключены путем сброса нажатия клавиши и кнопки. reset.is используется для предупреждения об опасности или обращения за помощью, которые могут быть отключены путем сброса нажатия клавиши и кнопки.

- Глухая панель серии Eave, используемая для заполнения ненужных дополнительных отверстий диаметром 86 мм.

## ◇◆ Внешность

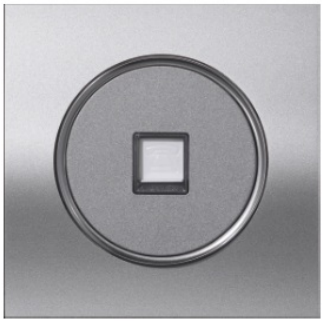

Телефонная розетка серии Eave

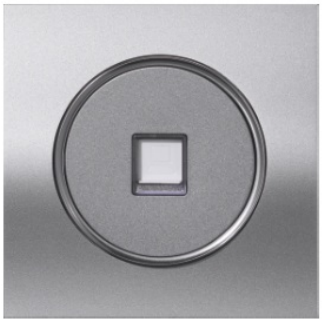

Интернет (Ethernet) розетка серии Eave

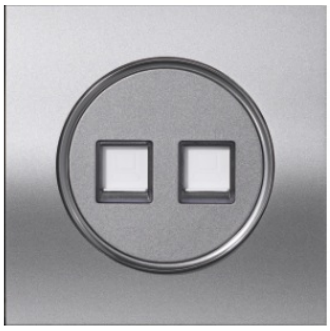

Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Eave

TV розетка серии Eave

Двойная розетка TV+Ethernet серии Eave

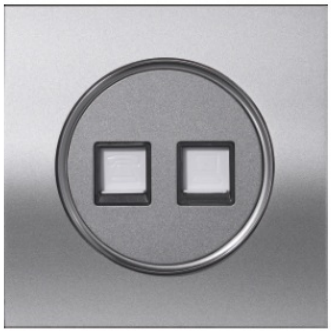

Двойная розетка Телефон+Ethernet серии Eave

Индукционная подсветка пола серии Eave

Аварийная кнопка серии Eave

Панель-заглушка серии Eave

Выключатель 1-клавишный серии Eave

Выключатель 2-клавишный серии Eave

Выключатель 3-клавишный серии Eave

# ◇◆ Технические данные

1. Сигнальная панель

| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Тип продукта | Коаксиальная телевизионная розетка с F-образной головкой |
| Общение | Cat3, неэкранированный (телефонная розетка); Cat5e, неэкранированный (компьютерная розетка) |
| Тип проводки | Модуль подключения без использования инструментов, включая защитную дверцу (телефонная, компьютерная розетка) |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая относительная влажность | ≤90%RH, без конденсата |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Влажность при хранении | ≤93%RH |

2. Другие

2.1 Аварийная кнопка серии Eave

| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Режим связи | Пассивный сухой контакт |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая влажность | ≤90%RH, без конденсата |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Влажность при хранении | ≤93%RH |

2.2 Клавишная панель серии Eave

| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 250В ~, 50/60Hz |
| Максимальный ток | 16A/CH |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая относительная влажность | ≤90%RH, без конденсата |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Относительная влажность при хранении | ≤93%RH |

2.3 Индукционная подсветка пола серии Eavel

| Пункт | Параметр |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность | ≤3W |
| Номинальное напряжение | 220В ~, 50/60Hz |
| Цветовая температура | 3000K |
| Время задержки | 30±10с |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая влажность | ≤90%RH, без конденсата |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Влажность при хранении | ≤93%RH |

## ◇◆ Технические характеристики

| **Пункт** | **Параметр** |
|---|---|
| Размеры (Ш X В X Г) | Длина*Ширина: 86 мм×86 мм;<br>Толщина выступа (из стены): Нижняя точка - 9,3 мм; Верхняя точка - 13,3 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Установка | 86 Тип настенной коробки |
| IP степень (соответствует стандарту EN 60529) | IP20 |

## ◇◆ Меры предосторожности

- Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте детали изделия самостоятельно. В противном случае это может привести к механическим повреждениям, поражению электрическим током, пожару или травмам персонала.
- Монтаж и тестирование изделия должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. (далее именуемой HDL) или назначенными ею сервисными службами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- Компания HDL не несет ответственности за любые последствия, вызванные неумелым или неправильным применением методов установки и подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данном техническом описании.
- Пожалуйста, обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания HDL или в наши специализированные сервисные агентства для получения информации о техническом обслуживании. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные частной разборкой.
- Для постоянно подключенного оборудования в электрооборудовании здания должен быть установлен двухполюсный выключатель, соответствующий стандартным требованиям.

## ◇◆ Проводка

Пожалуйста, подключите провода в соответствии с маркировкой на интерфейсах питания панели:

Телефонная розетка серии Eave

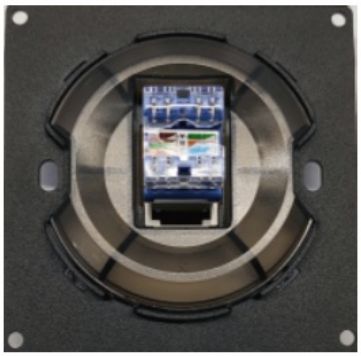

Интернет (Ethernet) розетка серии Eave

Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Eave

TV розетка серии Eave

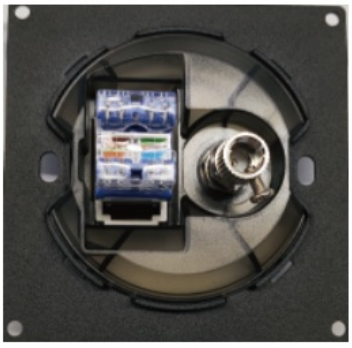

Двойная розетка TV+Ethernet серии Eave

Двойная розетка Телефон+Ethernet серии Eave

Индукционная подсветка пола серии Eave

Аварийная кнопка серии Eave

Панель-заглушка серии Eave

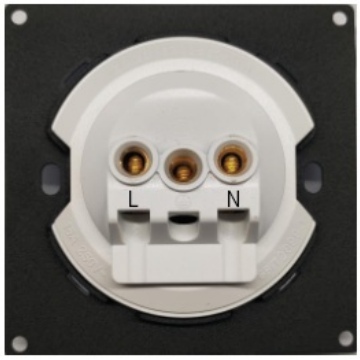


Выключатель 1-клавишный серии Eave

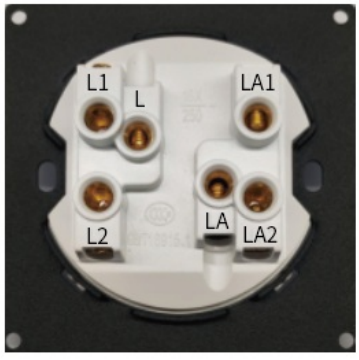


Выключатель 2-клавишный серии Eave

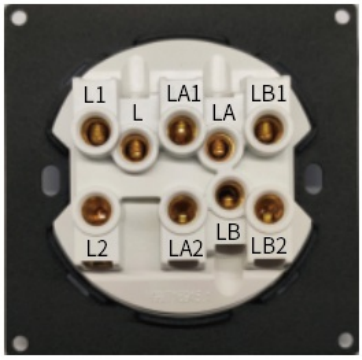


Выключатель 3-клавишный серии Eave

## ◇◆ Установка

**Предупреждение:** Перед установкой, пожалуйста, отключите источник питания, категорически запрещается работать с электричеством.

**Примечание:**

- Если перед установкой кронштейн не был отсоединен от панели в сборе, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по демонтажу.
- Перед установкой, пожалуйста, подготовьте необходимые кабели в настенной коробке.
- Следующая маркировка на панели индукционных напольных светильников серии Eave указывает на то, что светильник не следует закрывать изоляционными материалами

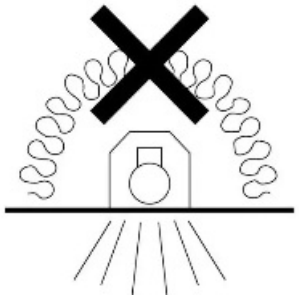

**Шаг 1:** Сделайте отверстие в стене, чтобы установить в него настенную коробку.

**Шаг 2:** Приклейте рамку к стене и совместите отверстие с настенной коробкой.

**Шаг 3:** Вставьте силовое основание в раму, направьте винты с обеих сторон основания в отверстия в настенной коробке, установите их вместе и зафиксируйте винты.

**Шаг 4:** Совместите штифты панели с отверстиями в основании, слегка надавите и установите на основание.

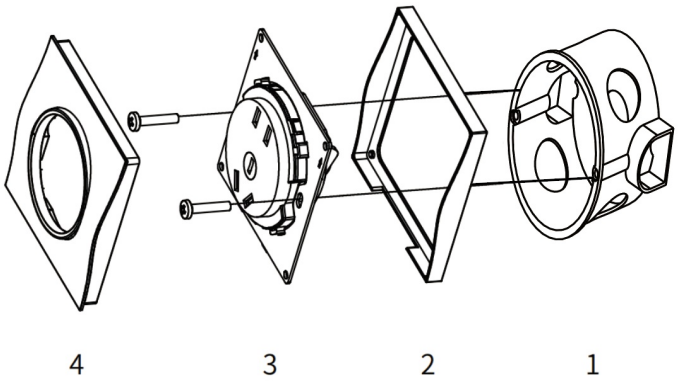


**Многоступенчатая установка:**

- Поддерживает горизонтальную и вертикальную установку;
- **Горизонтальная** установка поддерживает до 4 колонн.;
- **Вертикальная** установка поддерживает до 4 колонн..

## ◇◆ Разборка

**Предупреждение:** Перед выполнением любых процедур по разборке устройства крайне важно отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности специалиста и предотвращения любого потенциального повреждения устройства.

**Шаг 1.** Рекомендуется использовать отвертку, чтобы открыть панель снизу.

**Шаг 2.** Чтобы снять панель и блок питания, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Установка и проделайте это в обратном порядке.

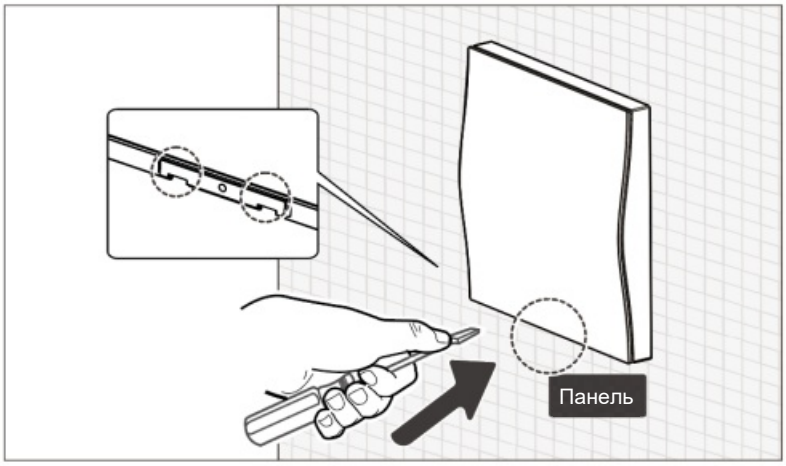


## ◇◆ Упаковочный лист

- Панель* 1
- Карточка с QR-кодом руководства по эксплуатации * 1
- Длиные винты M4 * 45 мм * 2
- Короткие винты M4 * 28 мм * 2

## ◇◆ Заявление об авторских правах

HDL обладает всеми правами интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание. Воспроизведение или распространение третьим лицам запрещено без письменного разрешения HDL. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности HDL будет расследовано в соответствии с законом.
Содержание этого документа будет обновляться по мере обновления версий продукта или по другим причинам. Если не оговорено иное, этот документ следует использовать только в качестве руководства. Все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, не дают никаких явных или подразумеваемых гарантий.
© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.

**История обновлений:**

Приведенная ниже форма содержит информацию о каждом обновлении. Последняя версия содержит все обновления всех предыдущих версий.

| Версия | Информация обновления | Дата |
|---|---|---|
| V1.0 | Первоначальный выпуск | Март 14, 2025 |
| V1.1 | Обновление списка продуктов | Сентябрь 8, 2025 |

## ◇◆ Техническая поддержка

E-mail: hdltickets@hdlautomation.com

Website: https://www.hdlautomation.com